


# CIMON Frequently Asked Question


**Q** TOUCH 제품의 터치 보정은 어떻게 하나요?

**A** PenMount Control Panel 을 이용하여 보정을 할 수 있습니다.

1. [시작] - [모든프로그램] - [PenMount Windows Universal Driver] - [Utility] - [PenMount Control Panel]을 클릭합니다.
2. [PenMount Control Panel] 창이 뜨면 [Device0 (PenMount 6000 USB)]을 더블클릭합니다.

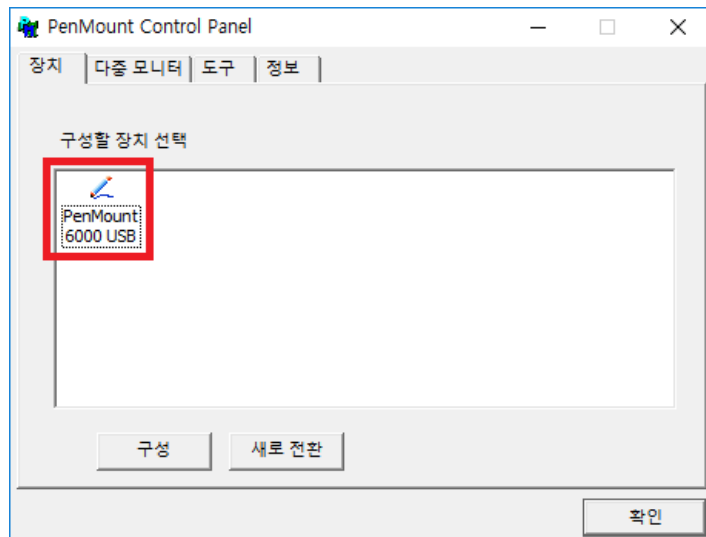


3. [Device0 (PenMount 6000 USB)] 창이 활성화되면 하단의 [Standard Calibration] 버튼을 클릭합니다.

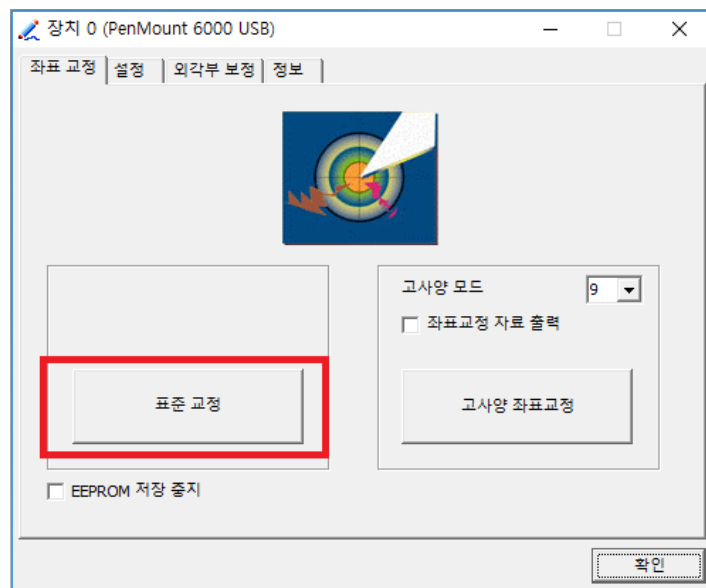

# CIMON Frequently Asked Question

---

4. 동그라미 표시된 부분을 Touch the red square-> Hold-> Lift off to proceed 가 순서대로 나올 때까지 계속 터치합니다.

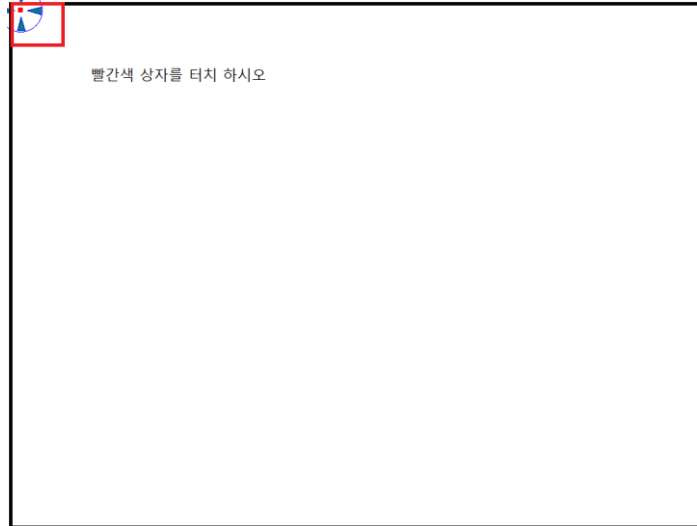

언제나 고객을 먼저 생각하는 CIMON 이 되겠습니다.  
감사합니다.